

# PJP-20UR を連結接続する

Yamaha PJP Cascade ドライバーをインストールすることで、PJP-20UR 同士を最大 4 台まで連結接続することができます。連結することで、多人数での会議や広いスペースでの会議に対応できます。

## ご注意

- PJP-20URのファームウェアは、Ver.1.07以降のものを使用してください。
- PJP-20UR以外のプロジェクトフォンを混ぜた連結接続はできません。
- PJP-20URは5台以上接続しないでください。
- 基本操作については、PJP-20URに付属している取扱 説明書を参照してください。

# PC の仕様を確認する

PJP-20UR を連結接続する PC には、以下のシステム環境が必要です。

#### Windows 7 の場合

	2 台連結時	3 ~ 4 台連結時
os	32bit/64bit	
CPU	Core2 Duo 2.0GHz 以上	Core2 Duo 2.5GHz 以上
その他	メモリ 2GB 以上、USB2.0 High Speed 対応	

### Windows Vista の場合

	2 台連結時	3~4台連結時
os	32bit、SP1 以上	
CPU	Core2 Duo 2.0GHz 以上	Core2 Duo 3.0GHz 以上
その他	メモリ 2GB 以上、USB2.0 High Speed 対応	

#### Windows XP の場合

	2 台連結時	3~4台連結時
os	32bit、SP2以上	
CPU	Core2 Duo 2.0GHz 以上	
その他	メモリ 2GB 以上、USB2.0 High Speed 対応	

### ご注意

- PC 本体の使用状況(作業負荷やメモリ残の状況)などにより、まれに音声再生が途切れることがあります。
- Windows 2000とMacOSでは連結接続して使用することができません。

# ドライバーをインストールする

PJP-20UR を接続する PC に、ドライバーをインストールすることで連結接続して使用することができます。 ここでは、Windows 7 を例に説明します。 **1** ドライバーをダウンロードする。

下記サイトより Yamaha PJP Cascade ドライバーをダウンロードしてください。

http://www.yamaha.co.jp/projectphone/


2 ダウンロードした 「Yamaha\_PJP\_Cascade\_Setup」を ダブルクリックする。

セットアッププログラムが起動します。

#### - 冷とント

インストーラーの実行についての警告メッセージが表示されることがあります。弊社にて動作確認を行っておりますのでインストールを進めてください。

3 「Next」をクリックする。

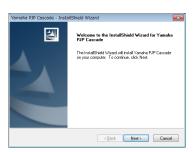


4 「License Agreement」画面の内容をよく確認して「I accept the terms of the license agreement」を選択し、「Next」をクリックする。



同意しない場合は、「I do not accept the terms of the license agreement」を選択し、インストールを終了してください。


# **5** 「Install」をクリックする。

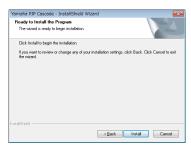

インストールが開始されます。

### ※ヒント

- Windows 7/Vistaの場合、インストールの続行についての警告メッセージが表示されることがあります。
  弊社にて動作確認を行っておりますのでインストールを進めてください。
- Windows XPの場合、「ハードウェアのインストール」 画面が表示されることがあります。弊社にて動作確認 を行っておりますのでインストールを進めてください。
  - 6 「Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributa...」画面が表示されます。 使用許諾契約の内容をよく確認し、 「Yes」をクリックする。

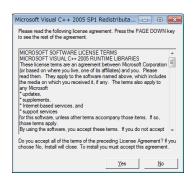

**7** 「Yes, I want to restart my computer now.」を選択し、「Finish」をクリックする。



PCが再起動し、インストールが完了します。

# ドライバーをアンインストールする

ここでは、Windows 7を例に説明します。

タスクバーの[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]-[Yamaha PJP Cascade]の順に選択して、ドライバーを PC から削除してください。

#### で注意


アンインストールはセットアップに使用したユーザーでロ グオンして行ってください。

# PJP-20UR を連結接続する

PJP-20UR を連結接続するには、Multiple Transaction Translator 機能(セルフパワー)搭載の USB ハブを介して接続します。

### ご注意

- USBハブは Multiple Transaction Translator 機能が 搭載されているものを使用してください。搭載されて いないと、USB帯域問題が発生し正常に動作しない場合があります。動作確認済みのUSBハブに関しては、 http://www.yamaha.co.jp/projectphone/をご覧く ださい。
- USBハブは必ずセルフパワー(AC電源)で使用して ください。
- USBケーブルはPJP-20URに付属のものか、市販の USB規格(最大5m)を取得しているものを使用して ください。
- 延長 USB ケーブルは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。
- ・ Web会議中に PJP-20UR や USB ハブを抜き差ししないでください。 正常に動作しない場合があります。

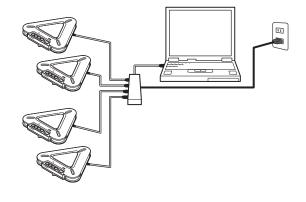

# オーディオデバイス設定を変更 する

### ご注意

- 下記コントロールパネルのオーディオデバイス設定は、 Web会議ソフトを起動する前に必ず行ってください。
- ・Web会議で使用する場合は、下記コントロールパネルのオーディオデバイスの設定以外に、Web会議ソフトのオーディオデバイス(スピーカー・マイク)の設定でも「Yamaha PJP Cascade」を選択してください。
- 下記コントロールパネルのオーディオデバイスの設定 画面で、接続した数のPJP-20URが表示されていない 場合があります。その時はデバイスマネージャー画面 で、正常に認識されていないPJP-20URを削除してから、USBケーブルを美し直してください。
- ・オーディオデバイス設定を変更する場合は、全ての USB機器を接続してから行ってください。

### Windows 7/Vista の場合

ここでは、Windows 7を例に説明します。

- **1** 「スタート」メニューをクリックし、「コントロールパネル」をクリックする。
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリック する。
- 3 「サウンド」をクリックする。 「サウンド」画面が表示されます。
- 4 「再生」タブをクリックする。
- **5** 「Yamaha PJP Cascade」を選択し、 「既定値に設定」をクリックする。



6 「録音」タブをクリックする。

**7** 「Yamaha PJP Cascade」を選択し、 「既定値に設定」をクリックする。



**8** 「OK」をクリックして、「サウンド」画面を閉じる。

#### Windows XP の場合

- **1** 「スタート」メニューをクリックし、「コントロールパネル」をクリックする。
- **2** 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックする。
- **3** 「サウンドとオーディオデバイス」をクリックする。

「サウンドとオーディオデバイスのプロパ ティ」画面が表示されます。

- **4** 「オーディオ」タブをクリックする。
- 5 設定を変更し、「適用」をクリックする。



「音の再生」欄の「既定のデバイス」: Yamaha PJP Cascade

- 「録音」欄の「既定のデバイス」: Yamaha PJP Cascade
- 6 「音声」タブをクリックする。
- 7 設定を変更し、「適用」をクリックする。




- 「音声再生」欄の「既定のデバイス」: Yamaha PJP Cascade
- 「音声録音」欄の「既定のデバイス」: Yamaha PJP Cascade
- **8** 「OK」をクリックして、「サウンドと オーディオデバイスのプロパティ」画面 を閉じる。

# 会議室に設置する


以下の設置例を参考に、連結した PJP-20UR 同士を設置してください。PJP-20UR 同士が近すぎると、通話先でエコーが発生する場合があります。

#### (並べて 4 台配置)

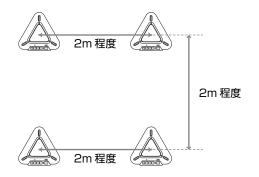

各機の中心を 2m 程度離してください。

#### (直線状に4台配置)

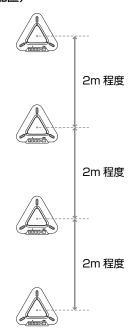

各機の中心を 2m 程度離してください。

# 音量を調整する

#### 【 ご注意 】

オーディオデバイスのプロパティ画面(Windows 7/Vistaの場合:手順5・7、Windows XPの場合:手順5)から音量を調整する場合は、「Yamaha PJP Cascade」項目の音量を調整してください。間違えて「Yamaha PJP-20UR」項目の音量を調整すると正常に動作しません。

#### スピーカー音量を調整する

スピーカーの音量を調整する場合は、PJP-20UR または PC から行ってください。PJP-20UR または PC を操作すると、連結している全ての PJP-20UR に操作内容が反映されます。

#### マイクレベルを調整する

マイクレベルを調整する場合は、PC から行ってください。PC を操作すると、連結している全ての PJP-20UR に操作内容が反映されます。

#### スピーカー / マイクをミュートする

スピーカー / マイクをミュートする場合は、PJP-20UR または PC から行ってください。PJP-20UR または PC を操作すると、連結している全ての PJP-20UR に操作内容が反映されます。